

## Væghængt bord uden bænke

Til montering medfølger:

- 6 montageskruer 6,10x70mm anvendes v/montering i muret væg
- 6 træskruer 5x80mm anvendes v/montering i gips- eller panelvæg
- 6 Expandet Let Rosett anvendes v/montering i gips- eller panelvæg
- 2 beslag til gasfjedre
- 4 skruer 3,5x16mm til montering af gasfjedre


Mål op fra gulvet hvor nederste 3 skruer i klapbordet skal monteres:

Lille klapbord, bordhøjde 530 mm: 383 mm

Mellem klapbord, bordhøjde 580 mm: 433 mm

Stort klapbord, bordhøjde 720 mm: 573 mm

Marker højden for skruerne med en streg, vær omhyggelig med at strengen bliver i vatter, da det er afgørende for, at bordet bliver korrekt monteret.

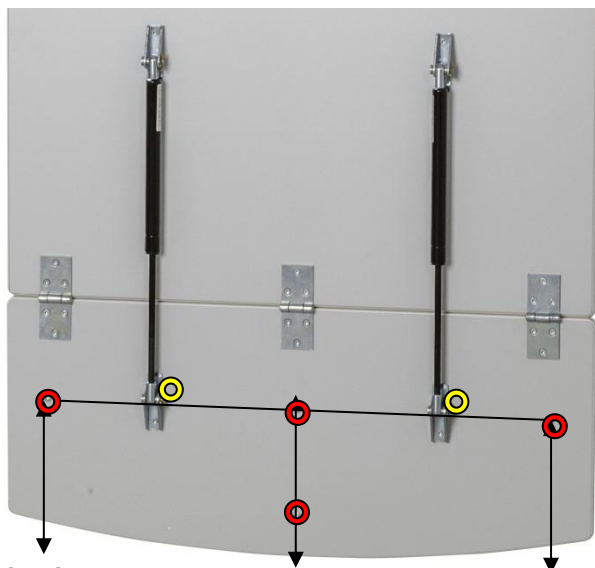



**Montering i muret væg:**

Hold bordpladen mod væggen og forbor huller gennem ophænget på bordet og ind i væggen med 6mm bor, til 6stk montageskruer. Monter bordet på væggen med de 6 montageskruer 6,10x70mm. Brug vaterpas ved montering.

**Montering i gips- eller panelvæg:**

Forbor 4 huller i ophæng på bordet og 2 huller i låsbeslag med 4 mm bor. ⓪

Hold bordpladen mod væggen og marker de 3 nederste forborede huller på den markerede streg på væggen. De øvrige forborede huller markeres også på væggen. Fjern bordet og forbor de markerede huller i væggen med 8mm bor, til 6stk Expandet Let Rosett. Monter Let Rosett i de forborede huller så de er plan med væggen.



Monter bordet på væggen med de 6 træskruer 5x80mm således at træskruer skrues gennem bordet og ind i Let Rosett. Brug vaterpas ved montering.

Når bordet hænger på væggen, monteres de 2 beslag til gasfjedrer med 4 skruer og gasfjedrene klikkes fast på beslag. Se billede for placering af gasfjedre. ⓪